

Tefal®

 *Cooking* **CONNECT**



Balance de cuisine Cooking Connect Guide d'installation rapide

* La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées par Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par le Groupe SEB a fait l'objet d'une autorisation.

1 ALIMENTATION DE LA BALANCE

Commencez par sortir l'appareil de son emballage, puis insérez les quatre piles LR03 dans le boîtier piles destiné à cet effet se trouvant à l'arrière de la balance.



Quand le niveau de batterie devient faible, un symbole « PILES » apparaît sur l'écran LCD de la balance. Si vous êtes connectés, l'application Cooking Connect vous informera par un message d'alerte. Après quelques secondes, la balance s'éteindra. Il est nécessaire de changer les quatre piles pour utiliser la balance à nouveau.





Recyclage des piles : Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur. Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rappez-les dans votre magasin.

2 TELECHARGER L'APPLICATION COOKING CONNECT

2.1- Compatibilité

Vérifier la version de votre téléphone.

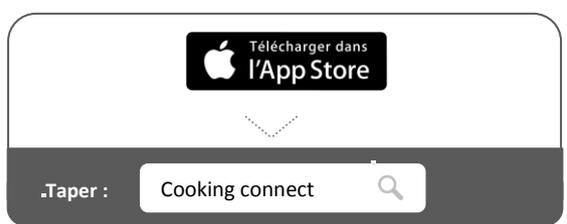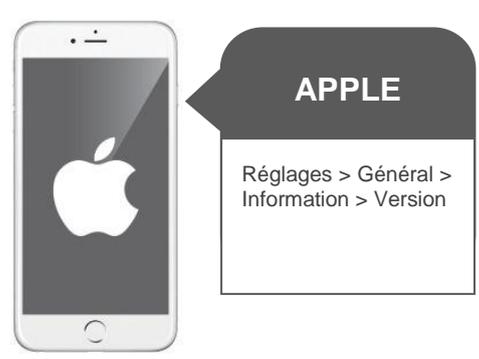

À partir de l'iPhone 4S / iPad 3 / iPad mini
Et à partir de la version iOS 8



À partir de la version 4.3 et Bluetooth 4.0

2.2- Télécharger gratuitement l'application Cooking Connect

Rendez-vous sur l'Appstore d'Apple ou le Play Store d'Android avec votre Smartphone ou votre tablette, puis télécharger l'application Cooking Connect.



3 1^{ère} UTILISATION : CONNEXION BALANCE APP

- 1- Activez le Bluetooth® dans les paramètres de votre Smartphone ou de votre Tablette. Ne cherchez pas la balance parmi vos périphériques, la connexion balance/ application se fera automatiquement au lancement du pas-à-pas.




- 2- Lancer l'application Cooking Connect et sélectionner la balance Cooking Connect




- 3- Sélectionner une recette dans la mosaïque des recettes (Menu => Toutes les recettes).




4- Lancer le Pas à pas de la recette

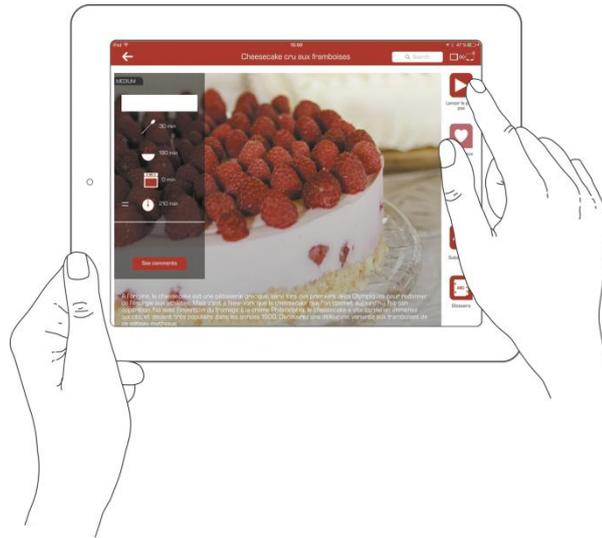

5- Allumez la balance. La connexion se fera automatiquement au bout de quelques secondes .
NB : suivant le modèle de votre tablette ou smartphone, certaines connexions peuvent être plus longues et nécessitées d'être relancées en appuyant sur la touche  .

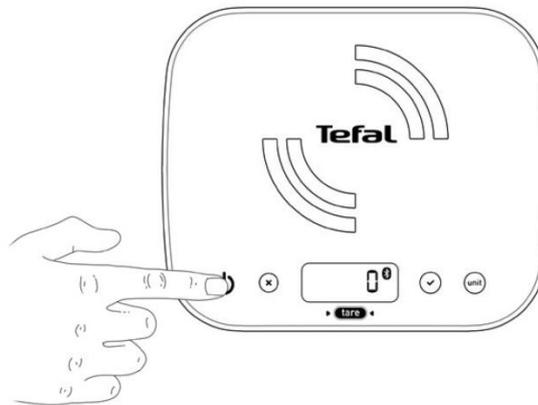

6- Lors de la 1^{ère} utilisation, un pop-up apparaîtra pour vous demander l'accord de connexion entre la balance et votre tablette / smartphone

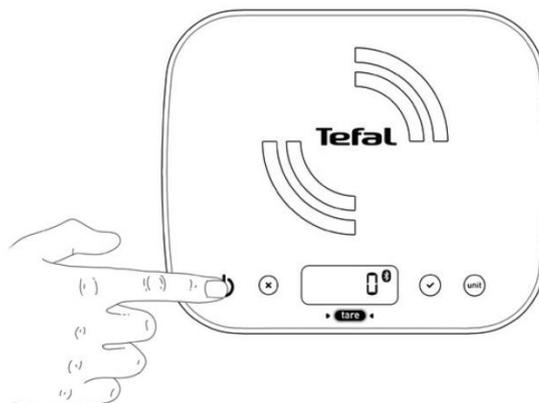

4 LES COMMANDES CLASSIQUES :

4.1 – La fonction Tare

Durant la réalisation de votre recette, vous pouvez activer cette fonction en appuyant sur le bouton « tare » de votre balance. Le poids sera ainsi remis à zéro.

A noter : Si votre balance est connectée pendant le pas à pas, la tare se fera automatiquement.



4.2 – La fonction Conversion

Durant la réalisation d'une recette en mode non connecté, vous pouvez changer d'unité de mesure en appuyant sur le bouton « unit » de votre balance. g, cl, ml, lb, oz

A noter : Si votre balance est connectée pendant le pas à pas, le changement d'unité se fera automatiquement.



5 LES COMMANDES CONNECT :

5.1 – La touche Valider

Durant le pas à pas de votre recette, vous pouvez passer d'une étape à une autre en appuyant sur le bouton  de la balance ou de l'application Cooking Connect.

A noter : Si votre balance se déconnecte pendant le pas à pas, vous pouvez relancer la connexion en appuyant sur ce bouton.



5.2 – La touche Retour

Durant le pas à pas de votre recette, vous pouvez revenir aux étapes précédentes en appuyant sur le bouton  de la balance ou de l'application Cooking Connect

