

CONNECTÉE*

Tefal®



Enfin un **réveil**
qui lance le **café** !



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

*Cafetière programmable connectée en Bluetooth® à l'application Réveil Café



**Installation depuis votre
smartphone uniquement**



Besoin d'aide ?

Toutes les informations sur www.tefal.fr



1

INSTALLATION

COMPATIBILITÉ

Vérifier la version de votre téléphone.

AVANT LA 1^{ÈRE} UTILISATION

A

Faire un cycle de rinçage avec la cafetière en suivant les étapes suivantes.

B

Télécharger l'application Réveil Café sur votre smartphone.



IPHONE

Réglages > Général >
Information > Version




À partir de l'Iphone 4S
Et à partir de la version IOS7



ANDROID™

Paramètres > Plus >
à propos de l'appareil
> Version Android
(Peut varier selon les modèles)

À partir de la version 4.3

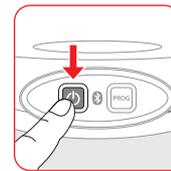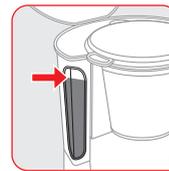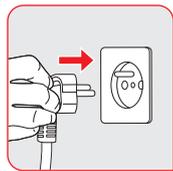

Télécharger dans
l'App Store

Taper : Reveil Cafe

APPLI ANDROID SUR
Google play

Taper : Reveil Cafe



2

1ÈRE UTILISATION : JUMELAGE*

*Jumeler : action de grouper ou associer deux appareils lors de la première connexion.

A

Activer le Bluetooth sur votre smartphone.

B

Ouvrir l'application en appuyant sur l'icône présente sur votre écran de smartphone puis accepter la localisation et les cookies.

C

Jumeler votre cafetière et votre smartphone en suivant les instructions sur l'application :

- Rapprochez-vous de la cafetière.
- Vérifiez que la cafetière est branchée (sans la mettre en marche).

D

Accepter le jumelage :

- IOS : appuyer sur **'Jumeler'**
- Android : Appuyer sur **'Se connecter'**

À NOTER :

Réveil Café est identifié par le nom **'CoffeeConnect'** lors de la jumelage !



Réveil Café

Accepter la localisation pour bénéficier de la météo locale dès le réveil.

Accepter les cookies pour permettre l'amélioration de l'application Réveil Café.





3

NAVIGATION

CONNEXION

Visualiser rapidement la connexion entre votre smartphone et la cafetière.

ACCUEIL



Accéder aux 2 écrans principaux en glissant dans un sens ou dans l'autre pour changer d'écran.

MENU

Accéder au 'Menu' en cliquant sur :

Dans le Menu, revenir à 'Accueil Programmation' ou 'Accueil Café' en cliquant sur les icônes correspondantes.

Procéder de la même manière pour accéder aux autres services.

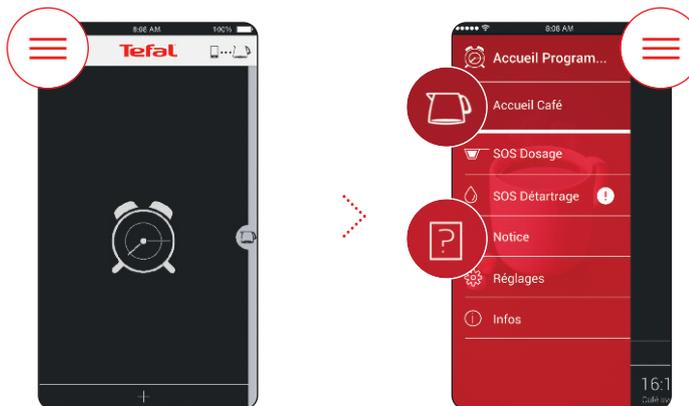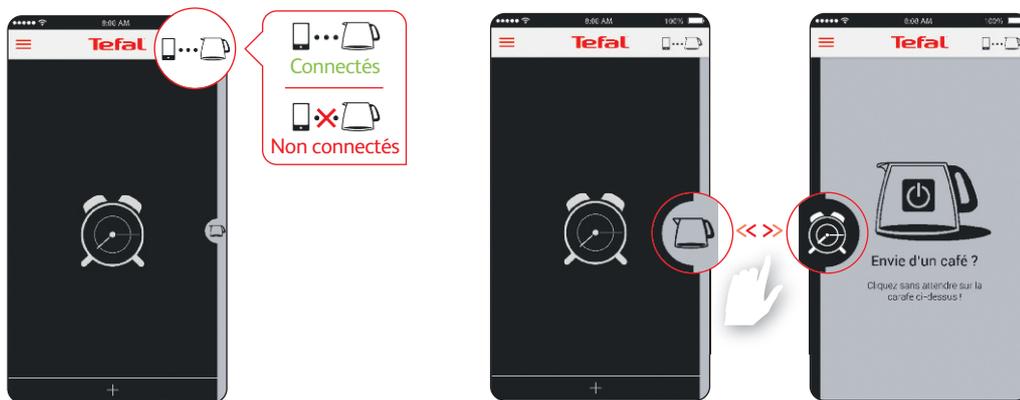



4

COMMENT PROGRAMMER

A

Pour ajouter une programmation, appuyer sur le 'Réveil' ou sur '+'.
Chosir les données de votre programmation :

1. Nommer votre programme.
2. Sélectionner l'heure et les minutes de début de programme.
3. Choisir le type de programme.

B


Affiner votre programme en choisissant des options : fréquence (semaine, week-end...), type de sonneries, rappel du remplissage de la cafetière...

À NOTER :

Android : Musique ou Sonneries
Iphone : Sonneries

C


Cliquer sur 'Enregistrer'.
Dès qu'un programme est enregistré, la touche PROG de la cafetière s'allume.

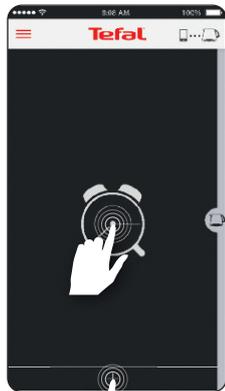

🕒 + ☕
Réveil et café en même temps

☕
Uniquement Café

🕒
Uniquement Réveil

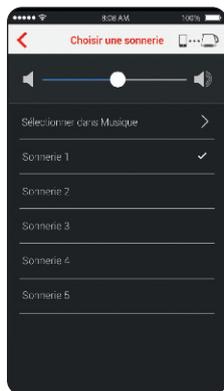



4

COMMENT PROGRAMMER

D

Les programmes enregistrés apparaissent sous forme de liste. Chaque programmation peut être activée ou désactivée en un seul geste.

À SAVOIR :

La cafetière garde en mémoire les programmes enregistrés et actifs même en mode hors connexion (c'est-à-dire en mode avion ✈️ ou hors ligne ou lorsque le bluetooth est désactivé).

E

Supprimer un programme :

Glisser votre doigt de gauche à droite sur la programmation que vous souhaitez supprimer et cliquer sur 'Supprimer'.





5


LANCER UN CAFÉ IMMÉDIAT

A

Pour lancer un café immédiat, cliquer sur **'Accueil Café'** ou sur la verseuse de l'écran principal.



Votre cafetière doit être prête à l'emploi (eau + filtre + café moulu).

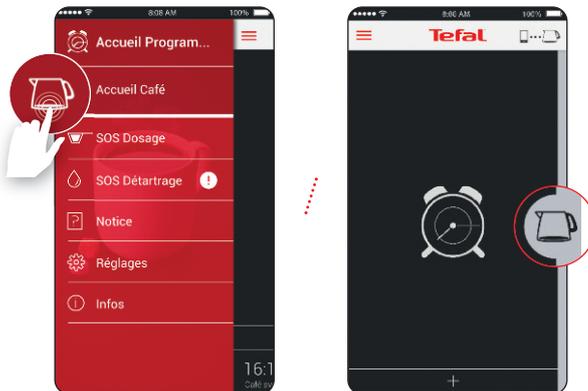

B

Suivre les écrans sur votre smartphone :

1. Cliquer une seule fois sur la carafe pour lancer le café.
2. **'Café en cours'** apparaît lorsque le café est en cours de préparation.
3. Votre café est presque prêt.

À NOTER :

Votre cafetière s'éteint automatiquement environ 30 minutes après la fin du cycle.






Doser parfaitement votre café selon vos envies avec l'outil **SOS DOSAGE** :

1. Sélectionner l'intensité.
2. Sélectionner le nombre de tasses.

L'application vous indique les proportions de café et d'eau nécessaires.

6

SOS DOSAGE

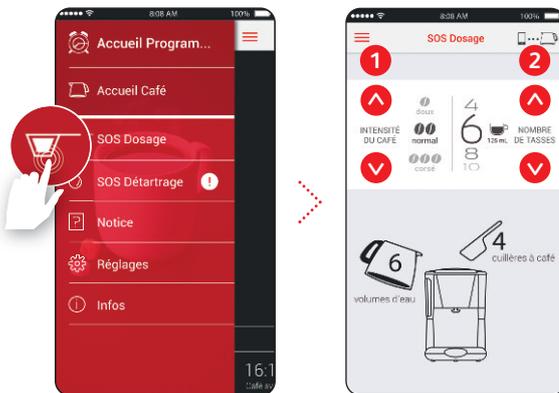


7

SOS DÉTARTRAGE

Préserver le goût du café et la durée de vie de votre cafetière avec l'outil **SOS DÉTARTRAGE** :

1. Activer l'outil **SOS DÉTARTRAGE**.
2. Définir les paramètres de dureté de l'eau selon votre localisation.

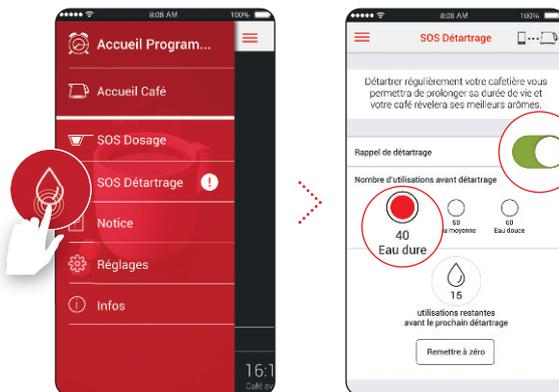

Le décompte se fait automatiquement selon le nombre d'utilisations de votre cafetière.

L'application vous indique le besoin de détartrage avec le symbole





Retrouver et suivre toutes les consignes d'utilisation et d'entretien dans votre application :


MENU > NOTICE

MENU > INFOS (FAQ : Questions fréquentes)

Lire attentivement cette notice et les FAQ (Foire aux Questions) avant de contacter le service consommateurs.

8

IMPORTANT

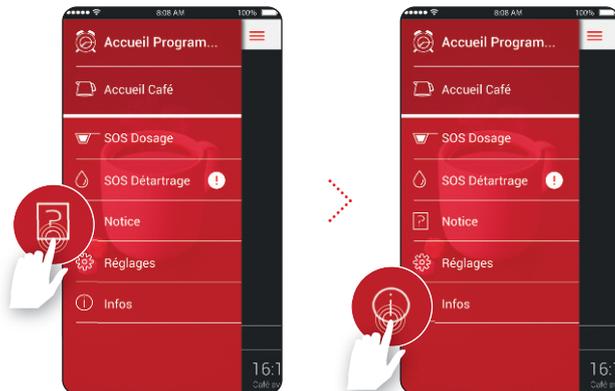

9

SERVICE CONSOMMATEURS

Coordonnées Service Consommateurs TEFAL :

Par téléphone : 09 74 50 47 74

Par mail via le site TEFAL en remplissant le formulaire dans la rubrique ci-dessous :

<http://www.tefal.fr/service-clients/Contactez-nous>

Par courrier à l'adresse suivante :

Service Consommateurs TEFAL
TSA 92002
69134 ECULLY CEDEX

NC00131850

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées par Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par le Groupe SEB a fait l'objet d'une autorisation.

Apple et le logo Apple sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Google Play et Android sont des marques de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0.